




メンテナンス開始

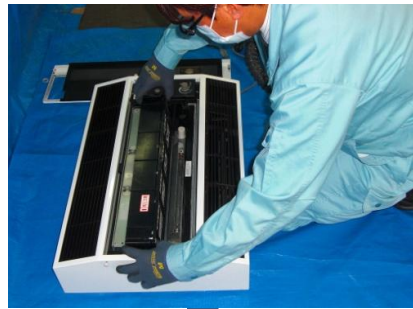


RCコレクターを
遮光板とともに
外します


帯電していますの
で、端子部分
(シルバーの板)
に触れないように



全体に掃除機を
かけます

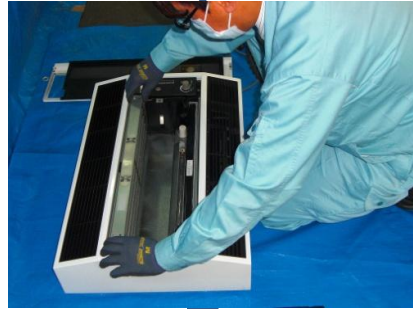

イオナイザーを
外します

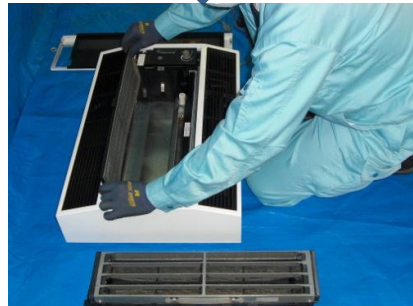

プレフィルター
電弱フィルターを
外します




フロントパネルを
外します
外した後掃除機を
かけておきます



プレフィルターの
ほこりを掃除機で
吸入しておきます




内部パネルを
外します
外した後掃除機を
かけておきます

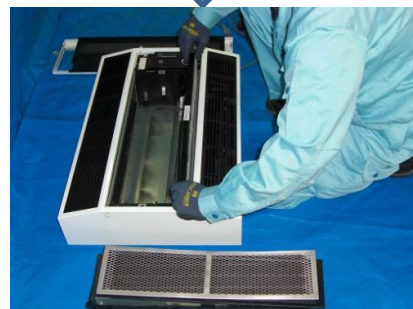


抗菌消臭フィルタ
ーを外します




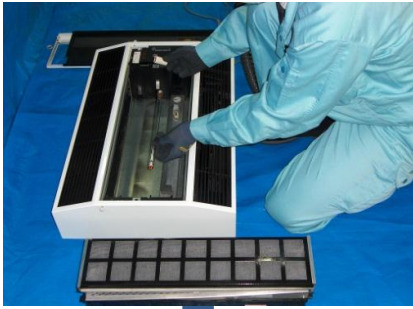

殺菌灯、
点灯管(グローランプ)
を外します

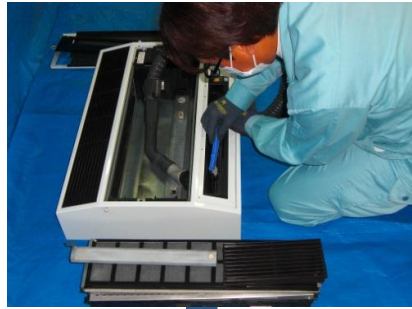


クロスフローファンに
付着したチリをブラシ
と掃除機で吸入して
いきます

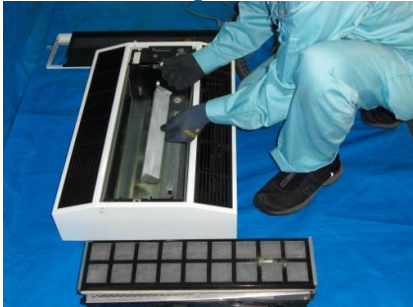


殺菌灯カバーを
外します




ファンにチリがたまる
と動作不良の原因と
なりますので、一枚
ずつ丁寧に行って
ください

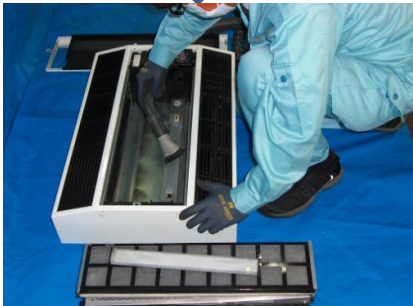


内部に掃除機を
かけていきます

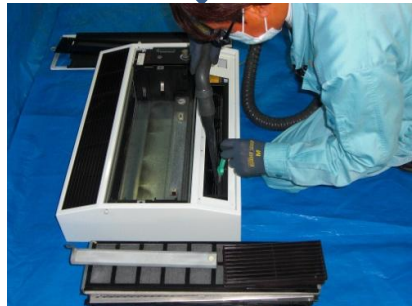

ハケと掃除機で
内部全体のホコリを
吸入します

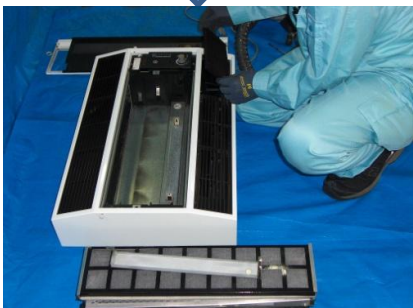

下部ルーバーを
外します

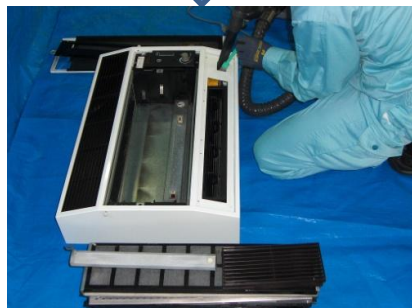

ベアリング部分
はホコリがたまり
やすいので入念に




クロスフローファン
に掃除機をかけます




ユニット側面もホコリ
がたまりやすいので
入念に




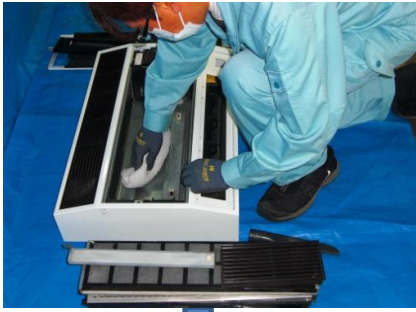

洗剤をしみ込ませた
タオルで内部を
拭き上げます

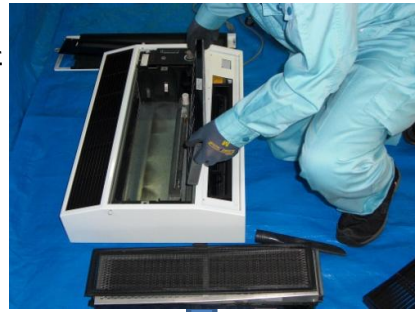

新品の抗菌消臭
フィルターを取り付け
ます

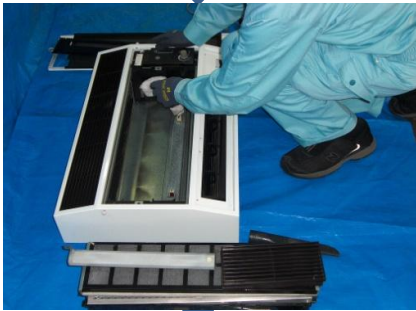

細部まで入念に
拭き上げます




洗浄済みの
RCコレクターを
遮光板とともに
取り付けます



殺菌灯カバーを
拭き上げた後、
取り付けます



洗浄済みの
イオナイザーを
取り付けます

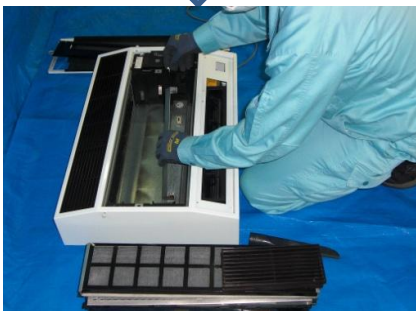

殺菌灯カバーを
拭き上げた後、
取り付けます



プレフィルターと
電弱フィルター
を重ねます

電弱フィルターの
中央フレームが手前に
来るように



殺菌灯、点灯管
を取り付けます



プレフィルターと
電弱フィルターを
同時に取り付けます






内部パネルを拭き上げます




下部パネルを拭き上げます



内部パネルを取り付けます

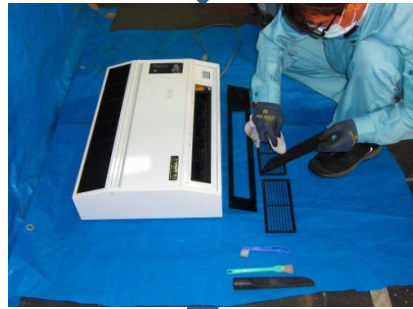

下部ルーバーを拭き上げます

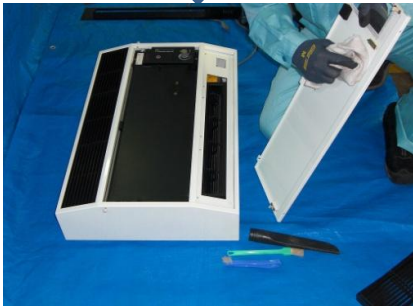

フロントパネルを拭き上げます



下部パネルを取り付けます




フロントパネルを取り付けます



下部ルーバーを取り付けます



上部ルーバーを
プラスチックドライバーと
タオルで拭き上げます

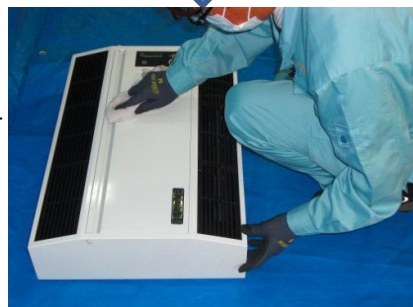

全体を拭き上げます





拭き上げ完了後
動作確認を行います



メンテナンス完了